CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, demande la prise de précautions élémentaires, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

GARDER LOIN DE L'EAU

DANGER

Afin de réduire le risque de blessure :

1. Deconnectez toujours l'appareil immediatement apres l'utilisation.
2. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.
3. Ne placez ni ne rangez l'appareil la où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne placez ni n'échappez l'appareil dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. Ne saisissez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Déconnectez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
2. Ne tirez ni ne tordez le fil. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
3. Asssurez une surveillance étroite quand l'appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités.
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par Conair.
5. **N'utilisez jamais l'appareil si le fil ou la fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente agréé Conair où il sera inspecté et réparé**
6. Gardez le fil loin des surfaces chauffées.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'air de l'appareil; ne placez pas l'appareil sur une surface souple comme un lit ou un divan où ces ouvertures peuvent devenir obstruées. Gardez les ouvertures libres de peluches, de cheveux et autres.
8. Ne l'utilisez jamais en dormant.
9. N'échappez ni n'insérez rien dans les ouvertures.
10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur, ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
11. N'utilisez pas une rallonge avec l'appareil.
12. Ne touchez pas les languettes de « radiateur » en métal qui tiennent les bigoudis; elles deviennent chaudes.
13. Ne touchez pas les tringles en métal qui chauffent les bigoudis ni les tiges d'aluminium qui chauffent les bigoudis.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

MODE D'EMPLOI

Utiliser la trousse de mise en plis avec pinces chauffantes :

1. Placez la trousse sur une surface plate et ferme. Le couvercle fermé, branchez le fil dans une prise de courant. L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, la fiche ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, inversez-la. Si elle ne convient toujours pas, consultez un maître électricien. Ne tentez pas de contrer cette mesure.
2. Une fois l'appareil branché, allumez-le en glissant l'interrupteur en position de marche. Le témoin rouge s'allume et les bigoudis chaufferont vite. Ils sont prêts quand le point indicateur de température sur le bigoudi passe au blanc translucide. Le générateur d'ions s'engage automatiquement (voyez FAIRE UNE MISE EN PLIS pour plus de détails).
3. Laissez les bigoudis et les pinces chauffer, le couvercle fermé. Le chauffage est ainsi plus efficace et plus rapide. Une fois les bigoudis à la température requise, faites la mise en plis. Pour des boucles plus serrées, laissez les bigoudis chauffer plus longtemps. Ne laissez jamais la trousse de mise en plis en circuit sans la surveiller. Débranchez toujours la trousse quand vous ne l'utilisez pas. Laissez la trousse refroidir après l'utilisation puis rangez-la en lieu sûr.
4. Les cheveux doivent être propres et secs ou légèrement humides – jamais mouillés pour la mise en plis.

ENTRETIEN

La trousse de mise en plis est conçue pour l'usage ménager et ne demande pratiquement aucun entretien. Le produit représente les normes les plus élevées en fabrication et conception.

Si elle doit être nettoyée, déconnectez le fil de la prise de courant. Laissez la trousse refroidir. Nettoyez-la avec un chiffon humide. (À l'occasion, si vous voulez nettoyer les bigoudis, essuyez-les avec un chiffon humide et un détergent ou un savon doux.) Si une condition anormale survient, déconnectez la trousse de mise en plis, laissez-la refroidir et retournez-la à un service après-vente agréé pour la faire réparer.

RANGEMENT

Laissez la trousse de mise en plis refroidir. Manipulez le fil avec soin pour en prolonger la durée utile; évitez de le saccader ou de l'étirer au niveau de la fiche. Placez la trousse hors de la portée des enfants, en lieu sec et sûr.

FAIRE UNE MISE EN PLIS

1. Placez la pointe des cheveux sur le bigoudi et roulez vers le cuir chevelu. Retirez une pince de la tige chauffante et fixez le bigoudi. Placez une autre pince sur la tige pour la chauffer. Continuez ainsi alors que vous ajoutez des bigoudis.

2. La fermeté de la boucle varie en fonction de plusieurs facteurs : temps de chauffage, diamètre du bigoudi et durée pendant laquelle les bigoudis restent dans les cheveux.

3. Pour des boucles fermes et serrées, utilisez les petits bigoudis et laissez-les en place au moins dix minutes. Pour des ondulations douces, utilisez les plus gros bigoudis et laissez-les moins longtemps en place.

4. Pour enlever les bigoudis, tenez un bigoudi d'une main et retirez la pince de l'autre main. Laissez le bigoudi tomber lentement (sans tirer) et laissez la boucle rebondir une fois le bigoudi enlevé. Laissez les cheveux refroidir une minute pour une bonne mise en plis puis coiffez-les à votre goût.

IMPORTANT : Après quelques utilisations de la trousse, vous saurez quels bigoudis conviennent le mieux et combien de temps il faut pour obtenir la texture désirée.

LA GENERATRICE D'IONS PRODUIT DES IONS NEGATIFS QUI PEUVENT :

- neutraliser les charges positives des cheveux frisottants;
- éliminer l'électrostatique;
- favoriser le lustre.

Le système ionique avec bigoudis à couches de céramique de tourmaline

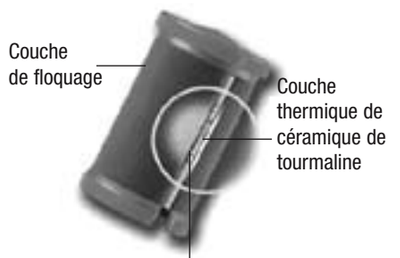

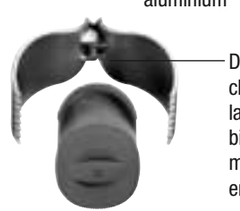

Deux sources de chaleur chauffent la pince et le bigoudi pour une meilleure mise en plis.

BIGOUDIS MOYENS S'utilisent sur les cheveux courts afin de créer ampleur ou des boucles serrées. Ces dernières peuvent être formées sur la nuque et pour encadrer le visage.

GROS BIGOUDIS S'utilisent sur les cheveux de longueur moyenne à longs pour créer des boucles plus lâches, bondissantes et volumineuses.

BIGOUDIS GÉANTS S'utilisent sur les cheveux de longueur moyenne à longs pour créer des coiffures plus douces et sophistiquées.

COMMANDER DES BIGOUDIS ADDITIONNELS

Les bigoudis viennent en paquet de trois d'une grandeur. Il ne sont vendus qu'en paquet.

Modèle	Description	Prix
RP150-H	3 bigoudis géants	6,10 $
RP151-H	3 gros bigoudis	5,45 $
RP152-H	3 bigoudis moyens	4,80 $
RP153-H	5 pinces chauffantes	6,10 $

Ajoutez 3,00 $ les frais de poste et administratifs à toutes les commandes.

ADRESSEZ LA COMMANDE À :
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

Fournissez vos nom et adresse ainsi que le numéro de modèle des bigoudis désirés. Libellez le chèque au nom de Conair Consumer Products Inc.

TENIR LOIN DE L'EAU

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, DÉTROMPEZ-VOUS.

qu'un appareil est toujours sous tension,

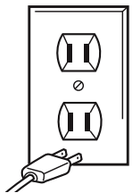

même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DEBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ELECTROMENAGERS

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais un appareil si, au cours des 12 mois suivant la date de l'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, renvoyer le produit défectueux au service après-vente, indiqué ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 7,50 $ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PA RTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accordance des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
Conair Consumer Products Inc.
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

Pour en savoir plus sur les produits Conair, faits le : 1-800-472-7606

Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca

Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

© 2009 Conair Consumer Products Inc.

08CN11439 IB-8931

chauffage instantané

CHAUFFAGE EN 75 SECONDES POUR UNE MISE EN PLIS PARFAITE

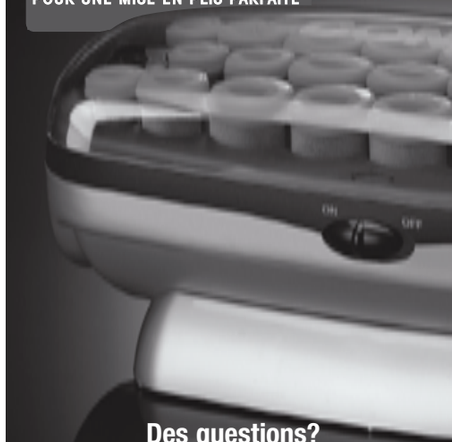

Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606 Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

CONAIR

Guide d'utilisation et de coiffure
CHV26HRC